


バリアーシーラー NL-240BA

SURE

この度はシュアーバリアシーラーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

各部の名前

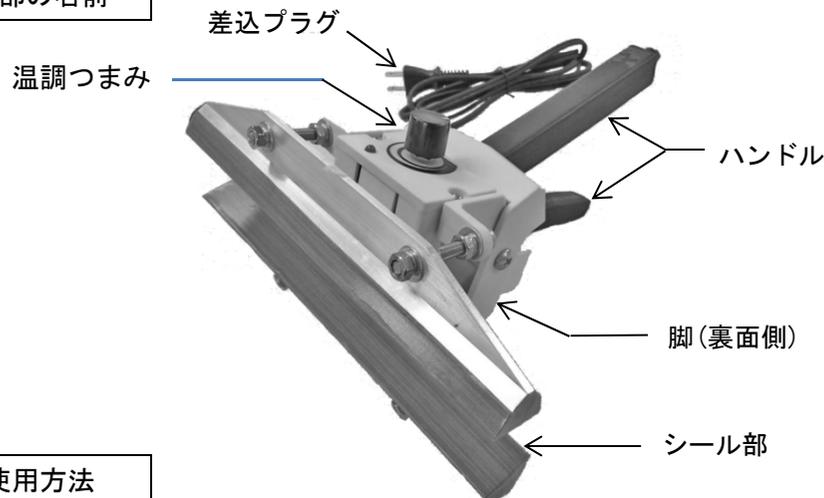

使用方法

- 準備**
01. 本器の脚を下にし、安定した作業台に置きます。
 02. 温調つまみを「切」にし差込みプラグをコンセントに差し込みます。
 03. 所定の位置に音調つまみを回します。20分位で使用温度に達します。
- 溶着**
01. ラミネート袋を本器のシール部に置きハンドルを閉じて圧着します。
 02. 上下のシール部の熱と圧着によって、ラミネート袋が溶着します。
 03. 約2~3秒後にハンドルを開き、ラミネート袋溶着部が冷めてから溶着状態を確認します。
- 使用后**
01. 温調つまみを「切」まで回し電源を切り、差込みプラグをコンセントから抜きます。
 02. シール部が完全に冷めたら保管します。

仕様			
型番	NL-240BA	定格	100V-200W 50/60Hz
シール部の温度	室温~200℃	シール寸法	幅 25×長さ 240mm
質量	940 g	製品寸法	幅 245×奥行 255×高さ 125mm

安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

警告

修理業者以外の人は、絶対に分解・修理を行わない。また、改造をしない。 感電・発火の恐れがあります。	火薬・揮発性引火物・燃えやすい物のある所では使用しない。 爆発・火災の恐れがあります。
水中で使用したり、水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の原因になります。	異常・故障時にはすぐに使用を中止し、差込プラグを抜く。 感電・発火の恐れがあります。

注意

本器に定められた使用目的（アルミラミネート袋の溶着など）以外では使用しない。故障の原因になります。	交流 100V 以外では使用しない。 火災・感電・故障の原因になります。
使用中や使用直後はシールに触れない。シール部は高温のため、やけどの原因になります。	使用時以外は差込プラグを必ずコンセントから抜く。 誤動作・火災の原因になります。
差込プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず差込プラグを持って抜く。 火災・ショート・発火の原因になります。	落下などにより破損した場合は、差込プラグを抜き、修理を行う。 感電事故の原因になります。
電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。 コードが破損し火災・感電の原因になります。	濡れた手で差込プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
	シール部の間に指などを挟まない。 やけど・けがの原因になります。

アフターサービス

- 異常が生じた場合は、お求めになった販売店またはシュアーお客様ご相談センターへご連絡ください。
- 補修部品の保有期間は生産打ち切り後5年です。

シュアーお客様ご相談センター	〒340-0807 埼玉県八潮市9
TEL 048-931-3110	受付時間 月～金の9時～12時 13時～17時 (祝日・年末年始などの休業日を除く)

SURE 株式会社 石崎電機製作所 <http://www.sure-ishizaki.co.jp>